SONY 3-245-116-**04** (1)

カセットプレーヤー

取扱説明書•保証書/Operating Instructions

お買い上げいただきありがとうございます

電気製品は安全のための注意事項を守らない

この取扱説明書と別冊の「安全のために」をよくお読みのうえ、

WM-EX631

©2002 Sony Corporation Printed in Malaysia


VOC(揮発性有機化合物)ゼロ植

カセットプレーヤー WM-EX631 T11-1001A-1

主な特長

- 充電式電池とアルカリ乾電池(別売り)の併用で約68時間再生ができ る、スタミナタイプ。
- ・テープ再生スピードを約+20~約-15%の範囲で速めたり遅めたりでき る、再生スピード調節機能 スピードコントロール)。
- ・語学学習にも便利な「キュー&レビュー」。
- 使いやすい液晶リモコン。
- 16倍速の高速サーチで、前後9曲の頭出しをするAMS。
- お気に入りの曲を繰り返し聞ける1曲リピート。
- テープ再生時に約12秒以上の無音部分が続くとテープを自動的に早送り して次の曲を再生する、ブランクスキップ。
- カセットぶたがしっかり閉まる、ダブルロック機構。

付属品を確かめる

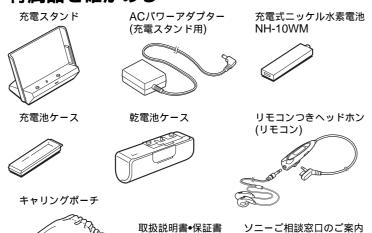

安全のために

危険

- •充電スタンドにコイン、キー、ネックレスなどの金属類を置かないでください。充 電スタンドの端子が金属とつながるとショートし、発熱することがあります。
- •付属の充電式電池を持ち運ぶときは、必ず付属の充電池ケースに入れてください。 ケースに入れずにコイン、キー、ネックレスなどの金属類と一緒に携帯・保管する と、電池の+と-がショートし、発熱することがあります。
- 乾電池や乾電池ケースはコイン、キー、ネックレスなどの金属類と一緒に携帯・保 管しないでください。乾電池の+と-、または乾電池ケースの端子が金属でつなが るとショートし、発熱することがあります。

保証書とアフターサービス

保証書

•所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。 •保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときはサービスへ

お買い上げ店または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にあるお近くのソニーサー ビス窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧くださ

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社ではカセットプレーヤーの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な 部品)を、製造打ち切り後6年間保有しています。この部品保有期間を修理可能な期間 とさせていただきます。保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能の場 合がありますので、お買い上げ店またはサ・ビス窓口にご相談ください。


準備する

初めてお使いになるときは、充電式電池を充電してください。

| 充電式電池を本体に入れる



2 充電する

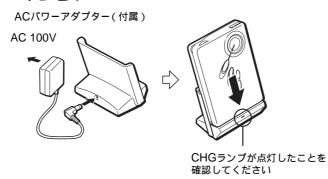

電池残量にかかわらず約6時間で充電完了し、ランプが消えます。

- •本機の充電はタイマー方式です。充電中に本体を充電スタンドからはずすとタイ マーがリセットされて、再びのせ直した時点から充電終了まで約6時間かかります。 • CHGランプが消える前でもお使いいただけます。ただし、充電量(充電時間)に応 じて、持続時間が短くなります。
- •充電中は使用しないでください。ご使用になるときは充電スタンドからはずしてく
- 充電スタンドにのせたまま操作をすると充電式電池が充電されません。 - 充電スタンドにのせたまま操作をすると正しく動作しない場合があります。
- •本体に充電式電池を入れずに充電スタンドにのせないでください。正しく動作しな い場合があります。

乾電池で使うときは

別売りのソニーアルカリ乾電池(単3形)を1本入れます。 充電式電池と一緒に使うと長時間再生ができます。




取り付けます。





から入れてください。


3 リモコンをつなぎ、ホールドを

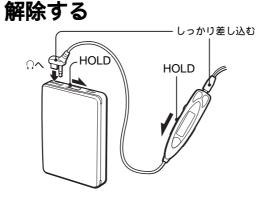


テープを聞く

TYPE I(ノーマル)、TYPE II(ハイポジション)、TYPE IV(メタ ル)のテープを自動的に判別し、再生します(オートテープセレク

1 カセットを入れる

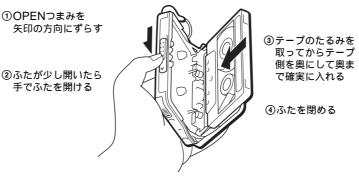

2 再生する

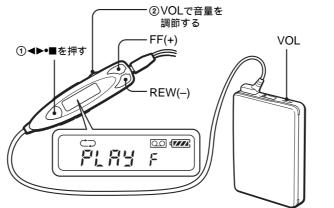

動作の確認音

音量調節について

リモコンで音量調節するときは、本体のVOI つまみを6程度にします。 本体で音量調節するときは、リモコンのVOLつまみを最大にします。


押すボタン

リモコンで操作するには

		(リモコン表示)
再生面の切り換え	再生中に ◀▶・■ を1秒 以上	ふた側(FWD)の面スタート: ピ(「F」) 本体側(REV)の面スタート: ピビ(「R」)
停止	再生中に◀▶・■を1回	ピ
	停止中にFF / REW	ピ(「FF」/「REW」が点灯)
音を聞きながら 早送りする(キュー)	再生中にFFを 押し続ける。	ピ(「FF」/「REW」が点滅) ボタンから手を離すとピ
音を聞きながら 巻き戻す(レビュー)	再生中にREWを 押し続ける。	再生に戻る
早送りして反対面を 再生(スキップリバース	停止中にFFを2秒以上)	ピ ピ ピ、ピ、 (「FF」が点滅)
巻き戻して最初から 再生(オートプレイ)	停止中にREWを 2秒以上	ピ ピ ピピ、ピピ、 (「REW」が点滅)
* 早送り、巻き戻し中に◀▶・■ボタンを押すと再生状態になります。		生状態になります。

カセットぶたを開けるときは、テープが停止していることを確認してください。動作 中にカセットぶたを開けるとテープがたるみ、テープを傷めるおそれがあります。

本体で操作するには

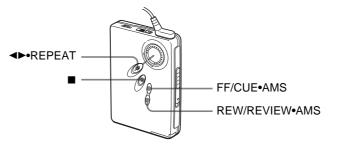

押すボタン	動作の確認音		
◆►· REPEAT	ふた側(FWD)の面		
	スタート: ピ		
再生中に◀▶・REPEAT	本体側(REV)の面		
	スタート: ピピ		
	ピ		
停止中にFF/CUE•AMS	ピ		
停止中にREW/REVIEW•AMS	ピ		
再生中にFF/CUE•AMSを	ピ		
押し続ける。	ボタンから手を離す		
再生中に REW/REVIEW•AMS	とピ		
)を押し続ける。	再生に戻る		
停止中にFF/CUE・AMSを	ר ה ה' ה		
) 2秒以上			
停止中にREW/REVIEW•AMS	ピ ピ ピピ、		
を2秒以上	ピピ、		
早送り、巻き戻し中に◀▶・REPEATを押すと再生状態になります。			
	■ PEPEAT 再生中に● REPEAT 「申止中にFF/CUE・AMS 「申止中にFF/CUE・AMSを 再生中にFF/CUE・AMSを 押し続ける。 再生中に REW/REVIEW・AMS を押し続ける。 「申止中にFF/CUE・AMSを ②秒以上 「申止中にREW/REVIEW・AMS を2秒以上		

その他のテープ操作

好きな曲を頭出しする(AMS--オートミュージックセンサー) 最大9曲までとばすことができます。

早送りして何曲か先の曲を再生するには

リモコン:再生中にFFをとばしたい曲数回押す。

本体: 再生中にFF/CUE・AMSをとばしたい曲数回押す。「ピ」と言う確認 音のあと、早送りされ、あと1曲になると「ピッピー、ピッピー、...」と鳴 ります。

巻き戻して何曲か前の曲を再生するには

リモコン:再生中にREWを戻したい曲数回押す。

本体: 再生中にREW/REVIEW • AMSを戻したい曲数回押す。「ピ」と言う 確認音のあと、巻き戻され、あと1曲になると「ピピッピー、ピピッピー、 ...」と鳴ります。

聞いている曲を繰り返し再生する(1曲リピート)

1曲リピートを始めるには

リモコン:再生中に◀▶・■をすばやく2回押す。 本体:再生中に◀▶・REPEATを2秒以上押す。

「ピピーピ」と言う確認音のあと、リモコン表示窓に「REP」が点灯しま す。巻き戻し中は「ピピーピ」が繰り返し鳴ります。(「REP」は点滅)

1曲リピートを解除するには

リモコンの◀▶・■または本体の◀▶・REPEATを1回押す。


AMS、1曲リピートが正しく動作しないことがあります

•AMSや1曲リピート機能では曲間の4秒以上のあき(無音部分)を見つけて頭出しを しています。あきが4秒未満のときや曲間に雑音があるとき、曲の直前や直後にボタ ンを押したときは、頭出しができないことがあります。また、曲中に音の小さい部 分や長い無音部分があると、そこで頭出しをすることがあります。

•AMSや1曲リピート中に頭出しができないことがありますが、故障ではありませ ん。詳しくは「故障かな?」をご覧ください。

▶テープを聞く - 応用


再生スピードを調節する

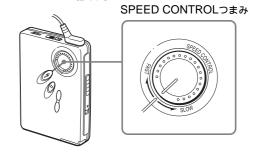

SPEED CONTROLつまみを次のように調節してください。

SLOWの方に回す
中央の位置
FASTの方に回す

いろいろな聞きかたをする

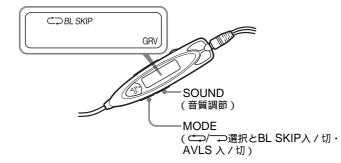


□ テープ走行のしかたを選ぶ (テープの走行方法とプランクスキップ)

テープの走行方法(←→または →)と、ブランクスキップ機能の入/切がで きます。

ブランクスキップ機能が働いているときは(「BL SKIP」点灯)、曲間の長 いあきをとばして次の曲の頭出しをします。

リモコンのMODEボタンを押して、走行方法を選びます。

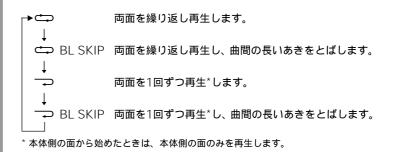

ブランクスキップが正しく動作しないことがあります

•ブランクスキップでは曲間に12秒以上のあきを見つけると、早送りして次の曲を再 生しています。録音した機器によっては曲間のあきが完全な無音部分にならないた

めに、ブランクスキップが動作しないことがあります。また、小さい音が長く続く 部分があると、曲の途中でも早送りすることがあります。その場合には、MODEボ タンを押し、ブランクスキップを解除してください。

•ブランクスキップ中に、無音部分で再生を始めることがありますが、故障ではあり ません。詳しくは「故障かな?」をご覧ください。

□ 好みの音に調節する

リモコンのSOUNDボタンを繰り返し押します。押すごとに表示が次のよ うに切り換わります。

示	音質
▶ 表示なし	通常の音質
1	
RV	REVIVE(リバイブ): 高音を強調(古いテープなど高音に
1	メリハリがないテープを再生するとき)
MB	MEGA BASS (メガベース): 低音を強調
1	
GŖV	GROOVE (グループ): 低音をより強調

GROOVEにしたときに音がひずんだように聞こえる曲では、本体の音量 を下げるか、他の音質を選んでお聞きください。

テープ走行方法、ブランクスキップ、音質の設定は電池を交換するまで記憶さ れています 電池を交換すると解除されます。

□ 音もれを抑え耳にやさしい音にする (AVLS - オート・ポリューム・リミッター・ システム - 快適音量)

「AVLS」が点灯するまで、リモコンのMODEボタンを押したままにします (約10秒)。


AVLSを解除するには

「AVLS」が消灯するまでMODEボタンを押したままにします。

AVLSの設定は電池を交換するまで記憶されています 電池を交換すると解除されます。

早送り、巻き戻し中はMODEボタンとSOUNDボタンは使えません。

誤操作を防ぐ(ホールド機能)

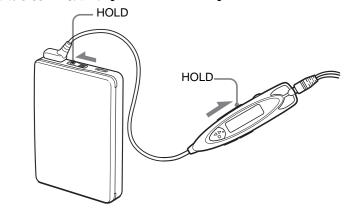

本体またはリモコンのHOLDスイッチを矢印の方向にずらして、それぞれ の誤操作を防ぎます。

SPEED CONTROLつまみにはホールド機能は働きません。

乾電池•充電式電池の取り替え時期は

電池が消耗すると、リモコンの表示でお知らせします。テープ走行が不安定 になったり、雑音が多くなったあと、自動的にテープは停止します。 乾電池は新しいものと交換し、充電式電池は充電し直してください 乾電池は、ソニーアルカリ乾電池のご使用をおすすめします。

電池の残量がなくなってくると、リモコンの表示でお知らせします (電池交換お知らせ機能)

 リモコン表示	₹	□ →	(点滅)
 意味 	,,, <u></u>		電池が消耗しています。 しばらくすると、本体の 動作が止まります。

- •100%充電されていない充電式電池を入れても、リモコンの残量表示がすべて点灯 することがありますが、充電量(充電時間)が少なければ、持続時間は短くなりま
- •早送りや巻き戻し中、または極端に温度が低い場所で使用しているときは、残量が 少なく表示されることがあります。

電池の持続時間*

使用電池	テープ再生時
充電式ニッケル水素電池NH-10WM(100%充電にて**)	約22時間
ソニーアルカリ乾電池LR6(SG)***	約46時間
充電式ニッケル水素電池とソニーアルカリ乾電池の併用***	約68時間

- *電子情報技術産業協会(JEITA)の測定方法に基づいています。(ソニーHF シリー ズカセットテープ使用)
- * 充電時間は充電式電池の使用状態により異なります。

*** 日本製ソニースタミナアルカリ乾電池LR6(SG)で測定しています。

- •電池持続時間は、周囲の温度や使用状態、電池の種類により短くなる場合がありま
- •マンガン乾電池や消耗した乾電池・充電式電池でご使用になると、ブランクスキッ プ、AMSや1曲リピートが正しく動作しない場合があります。新しいアルカリ乾電 池に交換するか、充電式電池を充電してください。

▶その他 お手入れ

よい音でテープを聞くために

10時間程度使ったら、市販の綿棒とクリーニング液でヘッド、キャプスタ ン、ピンチローラーをきれいにしてください。

本体表面が汚れたときは


水気を含ませた柔らかい布で軽くふいたあと、からぶきします。シンナー やベンジン、アルコールは表面の仕上げを傷めますので使わないでくださ

ヘッドホンおよびリモコンのプラグのお手入れについて

常によい音でお聞きいただくために、プラグをときどき柔らかい布でから ぶきし、清潔に保ってください。汚れていると、雑音の原因になることが あります。

端子のお手入れについて

定期的に図の各端子や充電スタンドなどの端子を綿棒や柔らかい布など で、きれいにしてください。





使用上のご注意

充電について

- •付属の充電スタンドは本機専用です。他機の充電はできません。
- •付属の充電スタンドでは指定の電池以外は充電しないでください。
- •お買い上げ時や長い間使わなかった充電式電池は、持続時間が短いことがありま す。これは電池の特性によるもので、数回使えば充分充電されるようになります。
- •充電が終わったら、早めに本体を充電スタンドからはずし、ACパワーアダプターを コンセントから抜いてください。長時間差したままにすると、電池の性能を低下さ
- 充電中は充電スタンドや充電式電池が熱くなりますが、危険はありません。

日本国内での充電式電池の廃棄について



せることがあります。

ニッケル水素電池は、リサイクルできます。不要になったニッケル 水素電池は、金属部にセロハンテープなどの絶縁テープを貼ってリ サイクル協力店へお持ちください。

充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店については Ni-MH 社団法人電池工業会ホームページhttp://www.baj.or.jp/を参照して

海外での充電式電池の廃棄について

各国での法規制にしたがって廃棄してください。

付属の充電スタンド専用のACパワーアダプターについて

- •付属のACパワーアダプター(極性統一形プラグ: JEITA規格)をご使用ください。 それ以外のACパワーアダプターを使用すると、故障の原因になることがあります。
- •ACパワーアダプターは容易に手が届くような電源コンセント に接続し、異常が生じた場合は速やかにコンセントから抜い てください。

極性統一形プラグ

取り扱いについて

- •落としたり重いものを乗せたりしないでください。本機に強いショックを与えた り、圧力をかけたりしないでください。
- 次のような場所に置かないでください。
- 直射日光があたる場所や暖房器具の近くなど温度が非常に高いところ。
- ーダッシュボードや炎天下で窓を閉め切った自動車内(特に夏季)。
- 一磁石やスピーカー、テレビのすぐそばなど磁気を帯びたところ。
- ーホコリの多いところ。
- 風呂場など、湿気の多いところ。
- •長い間本機を使わなかったときは、1度本機を数分間再生状態にしてからお使い始め
- 動作中はカセットぶたを開けないでください。テープがたるみ、テープを傷めるお それがあります。テープがたるんでしまったときは、必ずたるみを取ってから使用
- •長時間テープについて
- 90分をこえるテープはなるべくお使いにならないでください。テープが非常に薄い ため、動作が不安定になって音がゆれたり、まれに機械に巻き込まれる場合があり ます。また、音が小さかったり、高音ののびが悪くなることがあります。
- •ヘッドホンをご使用中、肌に合わないと感じたときは早めに使用をやめて、医師ま たはお客様ご相談センターに相談してください。

ヘッドホンについて

ヘッドホンは、音量を上げすぎると音が外に漏れます。音量を上げすぎて、まわりの 人の迷惑にならないように気をつけましょう。

雑音の多いところでは音量を上げてしまいがちですが、ヘッドホンで聞くときはいつ も呼びかけられて返事ができるくらいの音量を目安にしてください。

リモコンについて

付属のリモコンは本機専用です。また、他機種に付属のリモコンで本機の操作はでき

万一故障した場合は、内部を開けずにお買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相

主な仕様

本体寸法

トラック方式 コンパクトカセットステレオ

周波数範囲* 30 ~ 18 000 Hz

ヘッドホンジャック(専用リモコンジャック)1個

負荷インピーダンス 8~300

実用最大出力(DC時) 4 mW + 4 mW(16 再生スピードコントロール可変範囲 約+20%~約-15%

DC 1.5 V、充電式電池(付属: NH-10WM、1.2 V、900 mAh

(MIN)、Ni-MH)、単3形乾電池 1個 電池持続時間 乾雷池 充電式電池の持続時間については「電源」をご覧ください 約77.1×108.0×20.4 mm(幅/高さ/奥行き、突起部含まず)

最大外形寸法* 約78.0×108.7×22.5 mm(幅/高さ/奥行き) 約142 g(本体のみ) 約166 g(充電式電池含む)

*電子情報技術産業協会(JEITA)規格による測定値です。

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承く

CEマークは、それが法的に強制されている国 —主としてEEA(欧州経済地域)に加 盟している国― でのみ有効です。

充電式ニッケル水素電池 NH-10WM、ステレオイヤーレシーバー(ヘッドホン)* MDR-ED238SP(GROOVE対応) MDR-Q22SL、MDR-E848SP、MDR-EX70SL(MDR-

*ヘッドホンは、本体のΩジャックに直接つなぐときも、リモコンにつなぐときも、ス テレオミニプラグのものをお求めください。マイクロプラグのものは使えません。

お暗かかっ

音が途切れる

雑音がする

たりする

おかしい

見にくい

液晶表示が

表示の変わり

再生音がおかしい

動作や表示が

故障とお考えば	こなる前に、次のような点	をご確認ください。
症状	原因	処置
ブランクスキッ プ、AMS、 1曲リピートが 正しく動作 しない	充電スタンドにのせている。 消耗した充電式電池または 乾電池を使っている。 マンガン乾電池を使って いる。(ブランクスキップや AMSなどは再生と比べて 電流を多く消費し、電圧が 低下するためです。)	乾電池は新しいソニーアルカリ乾電池 と交換する。
「ピピピピ」と エラー音が鳴り、 操作できない	電池が消耗している。	充電式電池を充電する。 乾電池は新しいソニーアルカリ乾電池 と交換する。
操作できない	電池が消耗している。	充電式電池を充電する。 乾電池は新しいソニーアルカリ乾電池 と交換する。
	ホールド機能が働いている。	ホールドを解除する。
「ピピピピピピ ピピ」と鳴り、 テープ操作がで きない	カセットが入っていない。	カセットを入れる。
雑音が入る	近くで携帯電話などの電波 を発する機器を使用してい る。	携帯電話などから離して使用する。
テープ再生中に 勝手に早送りに なる		ブランクスキップを解除する (「いろいろな聞きかたをする」 参照)。
音量が大きく ならない	AVLSが働いている。	AVLSを解除する。 (「音もれを抑え耳にやさしい音にする

ヘッドホンやリモコンの ヘッドホンのステレオミニプラグ

クリーニングする。

と交換する。

充電式電池を充電する

およびリモコンのプラグをきれいに

乾電池は新しいソニーアルカリ乾電池

いったん電源・電池をはずして15秒

以上たってから入れなおす。

常温で使用する。

プラグが汚れている。

雷池が消耗している。

ぎたり、遅すぎ つまみが中央以外の位置に 中央にする。

温度が高いところ

(40 以上)や低い

端子が汚れている。

ところ(0 以下)で

ある。


かたがゆっくり 使用している。

再生速度が速す SPEED CONTROL SPEED CONTROLつまみを


CHGランプが 本体または充電スタンドの 端子をきれいにクリーニングする。




各部のなまえ

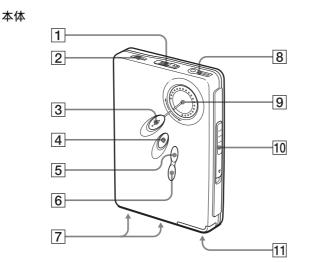

リモコンつきヘッドホン

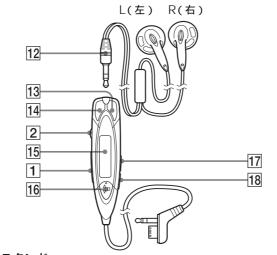

充電スタンド

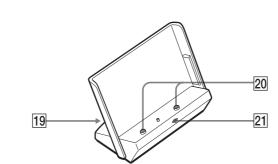

リモコンの表示窓



*-ルド 1 HOLD (誤操作防止) スイッチ

- [2] VOL(音量調節)つまみ*
- 3 **◆▶・**REPEAT(再生・一曲リピート)ボタン**
- 4 ■(停止)ボタン
- 5 FF/CUE・AMS(早送り/キュー・AMS)ボタン
- | REW/REVIEW AMS (巻き戻し/レビュー・AMS)ボタン
- 7 乾電池ケース用端子
- 8 (ヘッドホン、リモコン)ジャック
- 9 SPEED CONTROL (速度調節) つまみ
- 10 OPÉN(カセットぶた開け)つまみ
- 11 充電式電池入れ
- 12 ステレオミニプラグ
- 13 REW(-)(巻き戻し・レビュー・AMS)ボタン
- 14 FF(+)(早送り・キュー・AMS)ボタン
- 15 液晶表示窓
- 16 ◀▶・■(再生・停止)ボタン**
- 17 SOUND(音質調節)ボタン
- | 18 MODE (テープ走行方法選択・ブランクスキップ人 / 切・AVLS 入 / 切)
- 19 DC IN 4.5Vジャック
- 20 充電用端子
- 21 ĆHŚランプ
- * 音量「大」の方向に凸点(突起)がついています。操作の目印としてお使いくださ い。(本体のVOLつまみのみ)

商品の修理、お取扱い方法、お買物相談などの問い合わせ

http://www.sony.co.jp/SonyDrive/

● ナビダイヤル ……… 20570-00-331

携帯電話・PHSでのご利用は…03-5448-331

· 0466-31-2595

(ナビダイヤルがご利用できない場合はこちらをご利用ください)

受付時間:月~金9:00~20:00 土·日·祝日9:00~17:00

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35

(全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます)

お電話は自動音声応答にてお受けしています。

お客様ご相談センター

** ボタンに凸点(突起)がついています。操作の目印としてお使いください。

Prepare a dry battery (not supplied) or the rechargeable battery (supplied).

Preparations

Dry Battery

Attach the supplied battery case fully charged** and then insert one R6 (size AA) Sony alkaline LR6 (SG)*** 46 battery with correct polarity. Rechargeable NH-10WM 68 Sonv alkaline LR6 (SG)***

used together

Rechargeable Battery

Charge the rechargeable battery before using it for the first time.

1 Insert the supplied rechargeable battery NH-10WM into the rechargeable battery compartment with correct polarity.

• For maximum performance we

alkaline battery.

recommend that you use a Sony

- **2** Connect the supplied AC power adaptor to the charging stand, plug in the AC power adaptor to the house current
- **3** Place the main unit on the charging stand. The CHG lamp will light up. Full charging takes about 6 hours regardless of the battery power remaining.

- . This charging stand charges the rechargeable battery based on a timer. If you remove the unit from the charging stand while it is charging, the timer will be reset and full charging will take about 6 hours when you place the unit on the charging stand again.
- You can use the unit before the CHG lamp goes off, but in that case, battery life will be shorter
- depending on the charging time. Do not use the unit while it is charging. Remove the unit from the charging stand when using it.
- If you operate the unit while it is charging, the battery will not be If you operate the unit while it is
- charging, this may cause a malfunction. · Do not place the unit on the charging stand without the

may cause a malfunction Notes on the AC power adapto

• Use only the supplied AC power adaptor. Do not use any other AC power adaptor.



Should you notice an abnormality in the AC power adaptor, disconnect it from the AC outlet immediately · Do not touch the AC power adaptor

Replace or charge the battery when "

□" flashes in the display on the

setting of the SOUND and MODE buttons will be erased

Battery life* (Approx. hours) (in playback) Rechargeable NH-10WM 22

- * Measured value by the standard of JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association). (Using a Sony HF series cassette tape)
- Charging time varies depending on how the rechageable battery is used * When using a Sony LR6 (SG) "STAMINA" alkaline dry battery (produced in Japan)

· The battery life may be shorter

depending on the operating temperature and battery type.

Playing a Tape

Insert a cassette and if the HOLD function is on, slide the HOLD switch in the opposite direction of the arrow to unlock the controls.

on the remote control and adjust the volume with VOL. (On the main unit, press **◄►•**REPEAT.)

When adjusting the volume on the remote control Set the VOL control on the main unit

When adjusting the volume on the main unit Set the VOL control on the remote

control at maximum

to around 6.

Operation on the remote

Fast forward* FF during stop

Play the other FF for 2 seconds

side from the or more during

Play the same REW for 2

REW during stop

seconds or more

◄▶•■ twice

To stop a single

repeat, press

◆▶• ■ once.

during playback

during

stop

rechargeable battery. Otherwise, this Switch playback **◄►•** for more to the other side than a second during playback Stop playback **◄▶•**■ once during playback

Rewind*

beginning

function)

(Skip Reverse

side from the

(Rewind Auto

Play function)


beginning

Repeat the

function)

current track

(Repeat Single



- an easily accessible AC outlet.
- with wet hands. When to replace/charge the

reomte control.

· After the battery is replaced, the

playback to the other side Stop playback

Fast forward* FF/CUE•AMS once during stop REW/REVIEW• Rewind* AMS once during

Switch

Play the other FF/CUE•AMS for side from the 2 seconds or more during stop beginning (Skip Reverse function)

Play the same REW/REVIEW• side from the AMS for 2 seconds beginning or more during (Rewind Auto stop Play function)

Repeat the current track seconds or more (Repeat Single during playback To stop a single Track function) repeat, press it again. * If **◄▶•** ■ on the remote control is

◆REPEAT

during playback

pressed during fast forward or rewind, the Walkman switches to

Other tape operations

To play the next track/

succeeding 9 tracks from the beginning (AMS*) On the remote control: Press FI Press **◄►** (play) • **■** (stop) once/repeatedly during playback. On the main unit: Press FF/ CUE•AMS once/repeatedly during playback.

To play the current track/ previous 8 tracks from the

beginning (AMS*) On the remote control: Press REW once/repeatedly during playback. On the main unit: Press REW/ REVIEW • AMS once/repeatedly

during playback. * Automatic Music Sensor

Fast forward/rewind while listening to the sound (CUE/ REVIEW)

On the remote control: Press and hold FF or REW during playback and release it at the point you want On the main unit: Press and hold FF/CUE•AMS or REW/REVIEW• AMS during playback and release it at the point you want.

Using Other Functions


Adjusting the Tape Playback Speed You can adjust the playback speed

using SPEED CONTROL. Turn SPEED CONTROL to: SLOW (slow) to play back at a slower speed. Center position to play back at normal speed FAST (fast) to play back at a faster

Operation on the main unit Adjusting Playback Mode You can adjust the playback

direction mode (or) as well as the BL SKIP mode (on or

1 Press MODE repeatedly. With each press the indications change as follows:



- tape is fast-forwarded to the next track if there is a blank space of longer than 12 seconds. You will hear repeated sets of three short beeps when skipping a blank. • When "\(\sigma\)" is displayed, both sides of the tape is played • When "→" is displayed, both
- sides of the tape is played once (if you start from R (REV) side, only R (REV) side will be played).

You cannot adjust the playback

mode during fast-forward or rewind.

Emphasizing Sound

Press SOUND repeatedly. With each press, the indications change as follows:

RV (Sound Revitalizer): emphasizes treble sound MB (Mega Bass): emphasizes bass sound (moderate

effect) GRV (Groove): emphasizes bass sound (strong effect)

none: normal (no effect)

· If the sound becomes distorted in the GRV mode, select a different

sound mode. · You cannot change the mode during fast-forward or rewind.

Protecting Your Hearing — **AVLS (Automatic Volume**

To cancel the AVLS function

Limiter System) Hold down MODE until "AVLS" appears in the display (about 10

Hold down MODE again until "AVLS" disappears from the

 You cannot turn on/off the AVLS function during fast-forward or

Locking the Controls — HOLD Function

Slide the HOLD switch in the direction of the arrow to lock the controls of the Walkman (except SPEED CONTROL) or the remote